



NA 2.15




MÍSTO PRO PŘIPOJENÍ
NOTEBOOKU NEBO USB



KAMERA

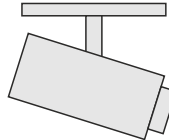

DÁLKOVÝ
OVLADAČ
KAMERY




ON/OFF

SMĚR

ZOOM

MIKROFON

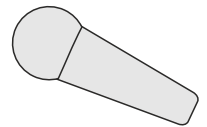

DATA Z USB


KAMERA DO MS TEAMS

MIKROFON DO MS TEAMS

ON/OFF

ZDROJ

DÁLKOVÝ
OVLADAČ
PROJEKTORU

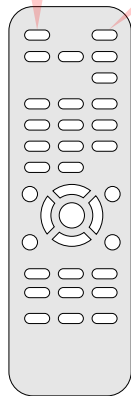

POČÍTAČ



ON/OFF


OBRÁZ Z NOTEBOOKU

OBRÁZ Z PC

ZVUK Z POČÍTAČE

ZVUK Z MIKROFONU


ZVUKOVÝ ZESILOVAČ



FLASHKA NEBO SD KARTA

ON/OFF


PROJEKTOR

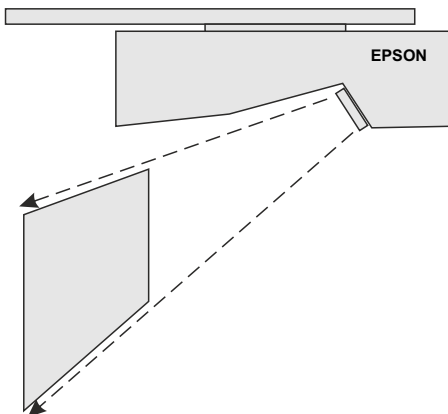


PC MIC MP3 MASTER
(CELKOVÁ HLASITOST)

ZVUK DO SÁLU

REPRODUKTORY

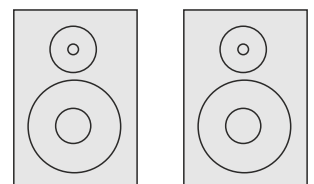

KLIMA

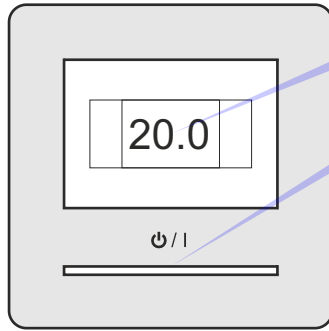


NASTAVENÍ TEPLoty

ON/OFF

PŘI ODCHODU Z UČEBNY KLIMATIZACI VYPNĚTE

SVĚTLO

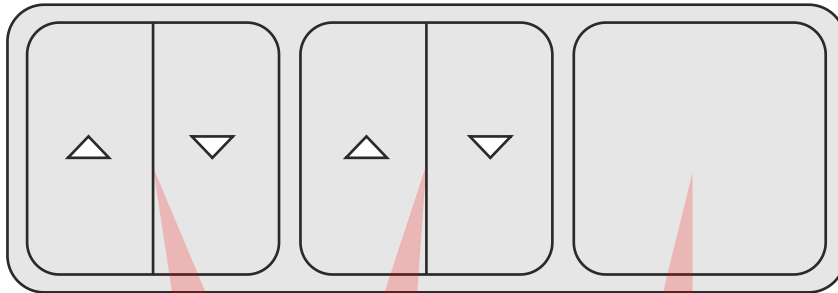


ROLETY NAHORU/DOLŮ

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ


PODRŽENÍM STMÍVAČE
MĚNÍTE
INTENZITU OSVĚTLENÍ

INTERAKTIVNÍ TABULE

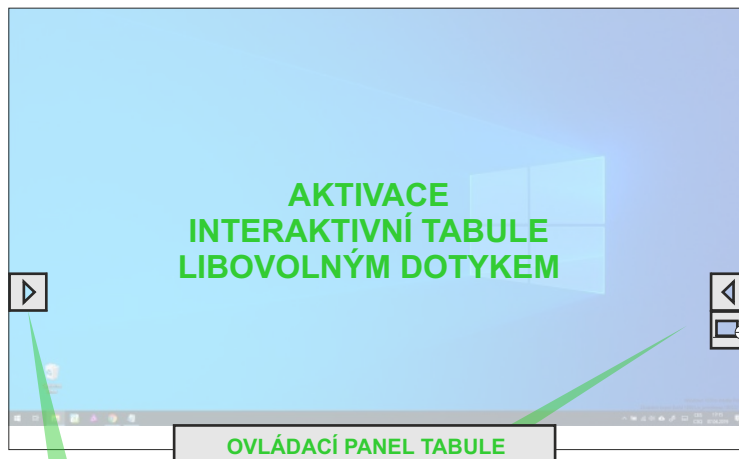

AKTIVACE
INTERAKTIVNÍ TABULE
LIBOVOLNÝM DOTYKEM

OVLÁDACÍ PANEĽ TABULE

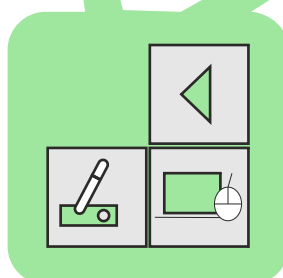

ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍHO PANEĽU BÍLÉ TABULE

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU BÍLÁ TABULE / OVLÁDÁNÍ PC