



NA 4.23




MÍSTO PRO PŘIPOJENÍ
NOTEBOOKU NEBO USB



KAMERA

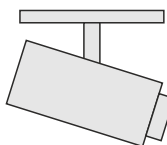

DÁLKOVÝ
OVLADAČ
KAMERY




ON/OFF

SMĚR

ZOOM

MIKROFON

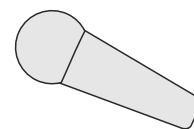

DATA Z USB


KAMERA DO MS TEAMS

MIKROFON DO MS TEAMS

ON/OFF

ZDROJ

DÁLKOVÝ
OVLADAČ
PROJEKTORU

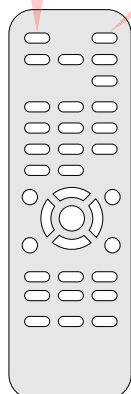

POČÍTAČ



ON/OFF


OBRÁZ Z NOTEBOOKU

OBRÁZ Z PC

ZVUK Z POČÍTAČE


ZVUK Z MIKROFONU

ZVUKOVÝ ZESILOVAČ



ON/OFF

PROJEKTOR

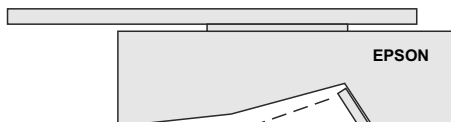


PC MIC MP3 MASTER
(CELKOVÁ HLASITOST)


FLASHKA NEBO SD KARTA

ZVUK DO SÁLU

REPRODUKTORY

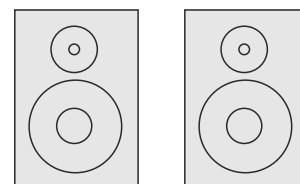

KLIMA

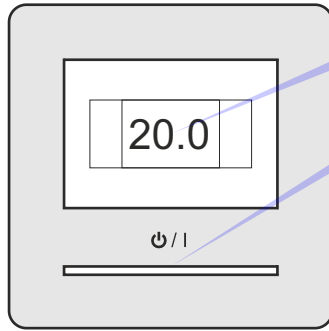


NASTAVENÍ TEPLoty

ON/OFF

PŘI ODCHODU Z UČEBNY KLIMATIZACI VYPNĚTE

SVĚTLO


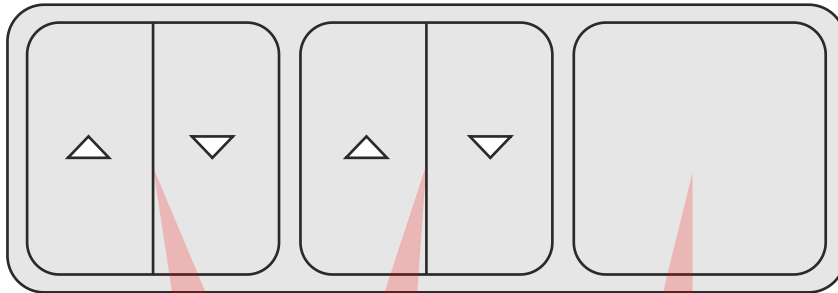


ROLETY NAHORU/DOLŮ

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ

PODRŽENÍM STMÍVAČE
MĚNÍTE
INTENZITU OSVĚTLENÍ

INTERAKTIVNÍ TABULE

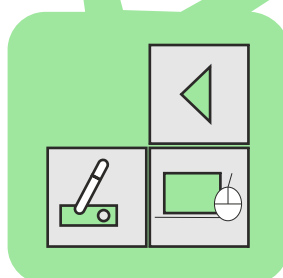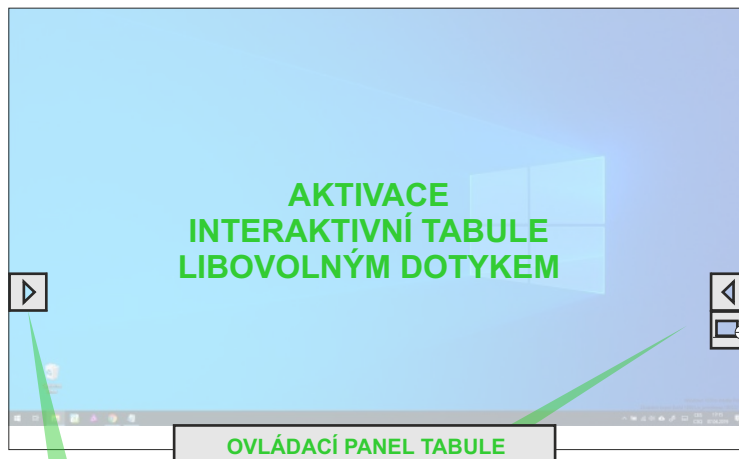

ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍHO PANEĽU BÍLÉ TABULE

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMU BÍLÁ TABULE / OVLÁDÁNÍ PC