



NA 2.10




MÍSTO PRO PŘIPOJENÍ
NOTEBOOKU NEBO USB




KAMERA

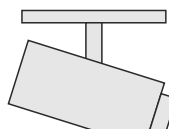

DÁLKOVÝ
OVLADAČ
KAMERY

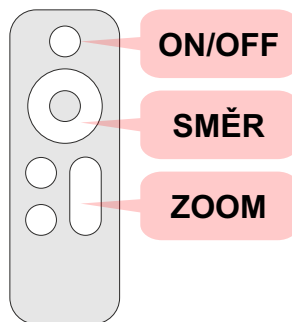

MIKROFON

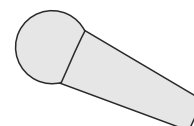

DATA Z USB


KAMERA DO MS TEAMS

MIKROFON DO SÁLU
MIKROFON DO MS TEAMS

ON/OFF

ZDROJ

DÁLKOVÝ
OVLADAČ
PROJEKTORU

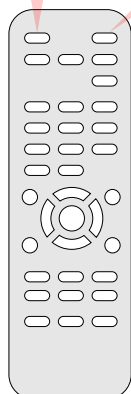

POČÍTAČ



ON/OFF


OBRÁZ Z NOTEBOOKU

OBRÁZ Z PC

ZVUK Z POČÍTAČE

ZVUK Z MIKROFONU


ZVUKOVÝ ZESILOVAČ



FLASHKA NEBO SD KARTA

ON/OFF


PROJEKTOR

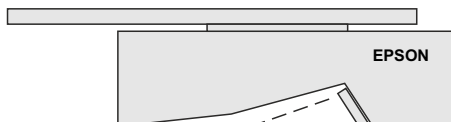


PC MIC MP3 MASTER
(CELKOVÁ HLASITOST)

ZVUK DO SÁLU

REPRODUKTORY

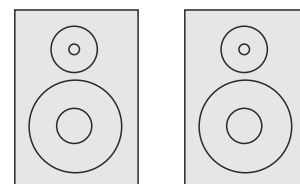

KLIMA

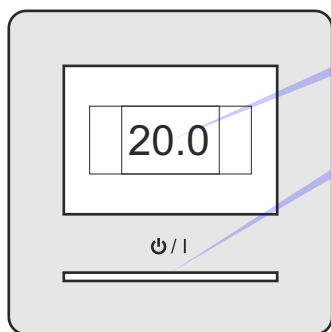


NASTAVENÍ TEPLoty

ON/OFF

PŘI ODCHODU Z UČEBNY KLIMATIZACI VYPNĚTE

SVĚTLO

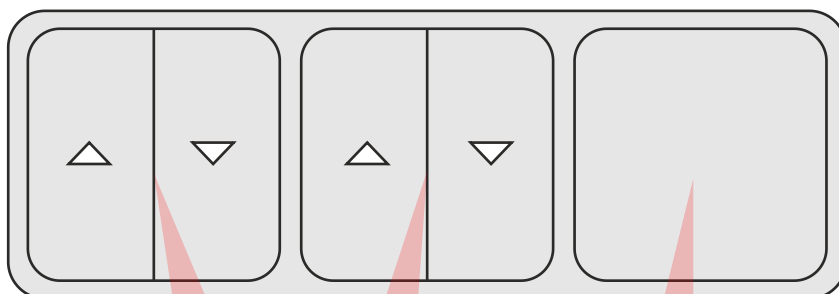

ROLETY NAHORU/DOLŮ

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ

**PODRŽENÍM STMÍVAČE
MĚNÍTE
INTENZITU OSVĚTLENÍ**