


NA 2.11




MÍSTO PRO PŘIPOJENÍ NOTEBOOKU NEBO USB



DATA Z USB


OBRAZ Z NOTEBOOKU

KAMERA

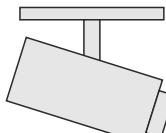

KAMERA DO MS TEAMS

DÁLKOVÝ OVLADAČ KAMERY

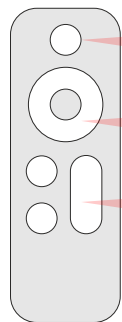


ON/OFF

SMĚR

ZOOM


BEZDRÁTOVÝ MIKROFON

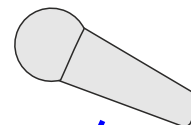

MIKROFON DO SÁLU

MIKROFON DO MS TEAMS

ON/OFF
(PODRŽET)

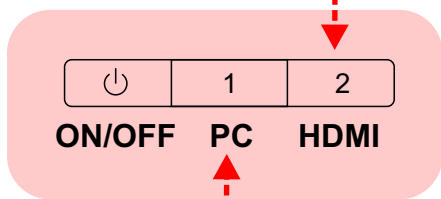


ON/OFF

1

2

PC


HDMI

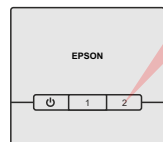

OVLADAČ PROJEKTORU



OBRAZ NA PROJEKCI

PROJEKTOR

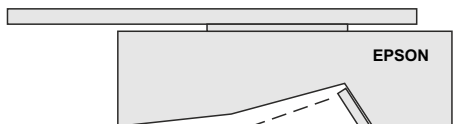

OBRAZ NA PROJEKCI


TELEVIZE

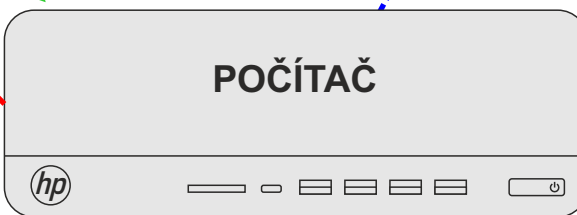


POČÍTAČ

ON/OFF

ZVUKOVÝ ZESILOVAČ



ON/OFF

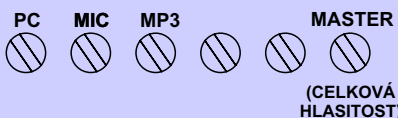

PC

MIC

MP3

MASTER
(CELKOVÁ
HLASITOST)


FLASHKA NEBO SD KARTA

ZVUK Z POČÍTAČE


ZVUK Z MIKROFONU

ZVUK DO SÁLU

REPRODUKTORY

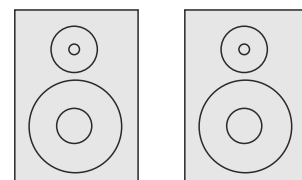

KLIMA

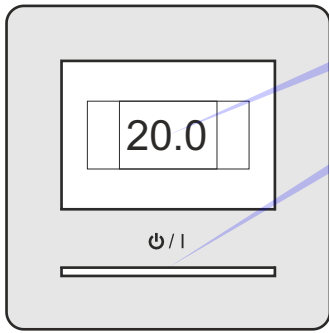


NASTAVENÍ TEPLoty

ON/OFF

PŘI ODCHODU Z UČEBNY KLIMATIZACI VYPNĚTE

SVĚTLO


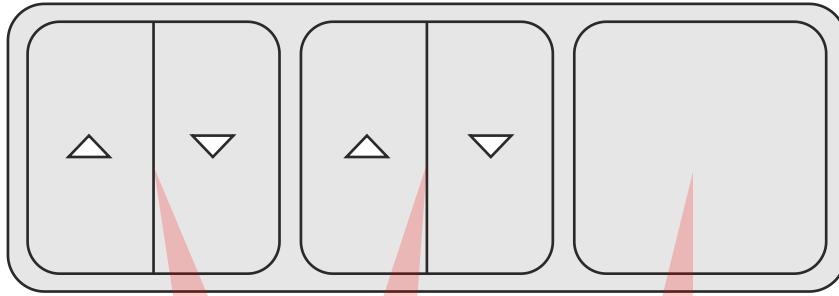


ROLETY NAHORU/DOLŮ

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ

PODRŽENÍM STMÍVAČE
MĚNÍTE
INTENZITU OSVĚTLENÍ

INTERAKTIVNÍ TABULE

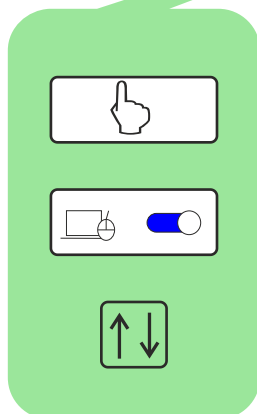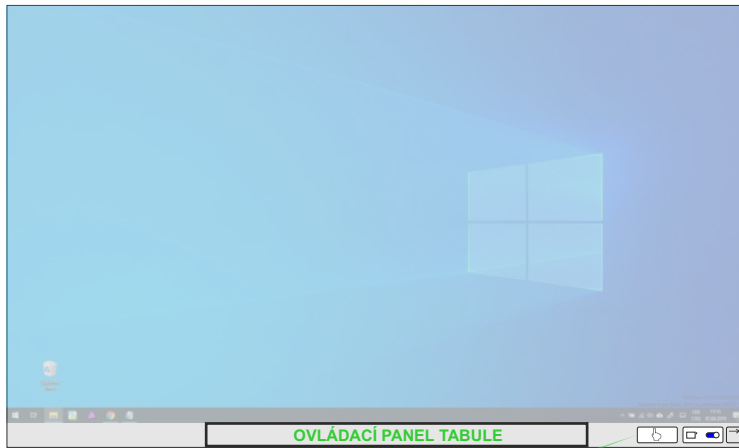

ZAPNOUT/VYPNOUT DOTEK

ZAPNOUT/VYPNOUT OVLÁDÁNÍ PC

ZOBRAZENÍ OVLÁDACÍHO PANELU TABULE